

Kontrolní certifikát

Prosím, pečlivě uschovejte!

Dům, který jste zakoupil, byl vyroben v souladu s normami stanovujícími vysokou kvalitu. Stavební jednotka byla výrobcem pečlivě prohlédnuta a zabalena. Aby se předešlo možným problémům při montáži prováděné svépomocí nebo stavební firmou dle vašeho výběru, doporučujeme vám před montáží zkontrolovat dodávku na úplnost v souladu se seznamem dílů. Tato prohlídka musí být provedena do 14 dnů (!) od doručení do místa určení. Záruční nároky jsou omezeny na výměnu vadných materiálů. Vadné stavební díly, které již byly použity nebo které jsou již opatřeny nátěrem, nemohou být nahrazeny. Všechny další nároky jsou vyloučeny! V případě reklamace věnujte prosím pozornost tomuto postupu: Předložte svému prodejci tento kontrolní certifikát spolu s prodejním dokladem. Pouze v případě, kdy jsou předloženy oba tyto dokumenty, lze reklamaci řešit rychle a bez komplikací.

Vyplní kupující! (Prosíme hůlkovým písmem) •

Místo nákupu:

Prodejní doklad č. •

Termín dodání •

Adresa kupujícího •

Telefon •

Datum prodejního dokladu •

Zasílatel: ☐ **Sběrná služba** ☐ **Ostatní •**

Popis reklamace (uchovejte prosím díly, které jsou předmětem stížnosti, dokud reklamace nebude vyřízena! •

Montážní a údržbový manuál

Dětský domek FELIX - ELD16-1818TÜV

Šířka 180 x Hloubka 180 cm

Tloušťka stěny 16 mm



VAROVÁNÍ

Navrženo pro domácí venkovní použití!

Domek je dodáván v rozebraném stavu a měl by být smontován dospělou osobou!

Zakazuje se šplhání po ochranných bariérách a po střeše domku!

Smí se používat pouze pod dozorem dospělé osoby!

Pozor!

Domek je dodáván bez střešní krytiny.

Před použitím domku je nutno posadit vhodnou krytinu (asfaltovými žindele nebo lepenku) a instalovat je dle instrukcí výrobce! Nedoporučuje se nechat domek bez střešní krytiny za deště, z důvodu propadnutí zšruky.

1 Všeobecné informace



Vážený zákazníku,

Jsme rádi, že jste se rozhodl pro náš zahradní domek!

Před započítím instalace domku se důkladně seznamte s montážním návodem! Vyhnete se tak problémům a zabráníte časovým ztrátám.

Doporučení:

- Stavebnici domku skladujte až do kompletního dokončení na suchém místě, ale nikoliv přímo na zemi, a tak, aby byla stavebnice chráněna před vlivem počasí (vlhkost, slunce, atd.). Stavebnici domku neskladujte ve vytápěné místnosti!
- Při výběru stanoviště pro zahradní domek dbejte na to, aby domek nebyl vystaven vlivům extrémního počasí (oblasti se silným sněžením nebo větrem); v opačném případě byste měl domek osadit na základovou desku (např. pomocí kotev).



Záruka

Váš domek je vyroben z vysoce kvalitního smrku (severský smrk) a dodán v přírodní podobě. Pokud i přes naši důkladnou kontrolu dojde k reklamaci, prosím předložte vašemu prodejci vyplněný kontrolní list a nákupní fakturu k výrobku.

Pozor: Uchovejte prosím průvodní dokumentaci dodávanou s domkem! Kontrolní list obsahuje kontrolní číslo domku. Reklamaci můžeme přijmout jen tehdy, pokud předložíte prodejci kontrolní číslo domku!

Záruka se nevztahuje na:

- Zvláštnosti dřeva jako přírodního materiálu
- Dřevěné díly již povrchově upravené (ošetřené ochranným prostředkem na dřevo, impregnované, atd.)
- Dřevěné díly (komponenty), které neohrozí stabilitu domku
- Změny barevných odstínů způsobené rozdíly struktury dřeva, které nemají vliv na životnost dřeva
- Dřevěné díly obsahující drobné praskliny / mezery (způsobené vysycháním), které nejsou průchozí a nemají vliv na konstrukci domku
- Prohnuté a zakřivené dřevěné díly, pokud však mohou být instalovány
- Střešní a podlahové palubky, které mohou mít na rubové straně dílčí neohoblované plochy, barevné rozdíly a oblíny
- Reklamáce vyplývající z neodborného způsobu instalace domku či případy, kdy si domek sedá v důsledku neodborného provedení základů
- Reklamáce způsobené neoprávněnými změnami na domku, jako je následná deformace dřevěných detailů a dveří / okna kvůli neodbornému způsobu zpracování dřeva, příliš těsné upevnění zavětrování, přišroubování zárubní na stěnové trámy, atd.

Oprávněně uplatněná reklamáce je vyřešena nahrazením nedodaného/ vadného materiálu. Veškeré ostatní nároky jsou vyloučeny!



Zahradní domek – povrchové úpravy a údržba

Dřevo je přírodní materiál, roste a přizpůsobuje se v závislosti na povětrnostních podmínkách. Velké i malé praskliny, rozdíly a změny barevného odstínu, stejně jako měnící se struktura dřeva nejsou vady, ale výsledky růstu dřeva a zvláštností dřeva jako přírodního materiálu.

Neopracované a neošetřené dřevo (kromě základových trámů) podléhá šednutí jakmile je i kratší dobu ponecháno bez ochrany, a také může zamodrat a zplsnivět. Aby jste ochránili dřevěné části vašeho zahradního domku, je nutné okamžitě přistoupit k povrchové ochraně dřeva.

Doporučujeme, aby jste předem ošetřili podlahová prkna bezbarvou impregnací dřeva, zejména pak spodní strany desek, ke kterým, jakmile je chatka sestavena, již nebude přístup. Pouze tento krok zabrání pronikání vlhkosti.

Také rozhodně doporučujeme, aby jste předem ošetřili dveře a okna impregnací dřeva, a to jak vnitřní, tak i venkovní stranu! Jinak se dveře a okna mohou začít kroutit.

Po dokončení montáže domku doporučujeme provést nátěr pro konečnou ochranu proti povětrnostním vlivům, který bude chránit dřevo před vlhkostí a UV zářením.

Při natírání používejte co nejkvalitnější nástroje a barvy, postupujte podle návodu výrobce pro nanášení nátěrové hmoty a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.

Nikdy nezačínajte natírání povrchu za silného slunečního svitu nebo během deštivého počasí.

Nechte si poradit od odborníka, jaká nátěrová hmota je nejvíc vhodná pro neošetřené jehličnaté dřevo a postupujte podle pokynů výrobce nátěrové hmoty.

Po správném provedení povrchové úpravy se životnost vašeho zahradního domku podstatně zvýší. Doporučujeme vám jednou za šest měsíců důkladně domek přezkontrolovat.

2 Příprava k montáži

Nástroje a příprava komponentů

Pro sestavení zahradního domku budete potřebovat následující nástroje:



montážní podpěry



žebřík



kladivo



vodováha



šroubovák



pila



nůž



metr



kleště




vrtačka

DOPORUČENÍ: Aby se zabránilo zadření třísky, doporučujeme během montáže nosit odpovídající ochranné rukavice.

2 Instalace

Začněte výběrem vhodného místa pro domek. Ujistěte se, že je kolem domku dostatek prostoru jak pro hraní tak proběžnou inspekci a údržbu domku. (doporučená vzdálenost 1m na všechny strany).

Jelikož budou podkladové hranoly ve stálém kontaktu se zemí, musí být ošetřeny speciální ochrannou látkou. Vyrovnajte dobře podklad a rozmístěte podkladové hranoly domku jak je ukázáno na výkrese:

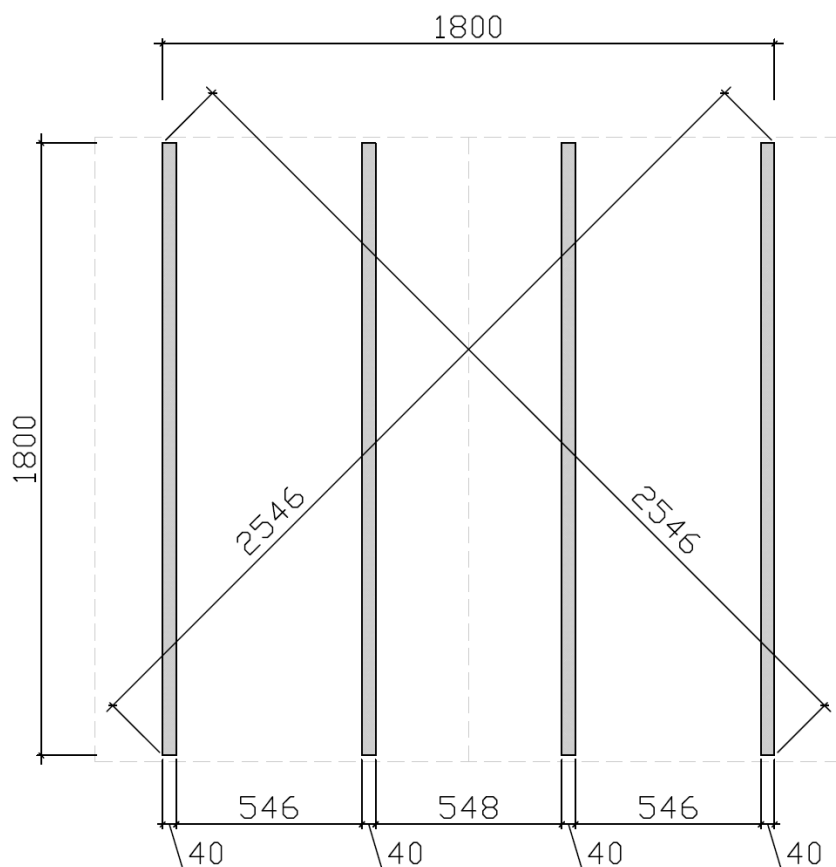







3 Údržba








Je doporučeno prohlížet domek důkladně každých 6 měsíců. Pravidelné obnovování nátěru, prodlouží výrazně jeho životnost.

Důležité je také kontrolovat stav střechy a střešní krytiny, aby se včas objevilo případné zatékání a zamezilo se mu. Jinak hrozí poškození střechy a ostatních dřevěných částí dešťovou vodou.

Ujistěte se, že všechny šrouby a vruty jsou pevně dotaženy. Při delším období sucha dřevo seschne a vruty a šrouby se mohou uvolnit. Provádějte pravidelnou kontrolu a dotáhněte je dle potřeby.



Buďte obzvláště pečliví při kontrole ochranných bariér, zábradlí a připevnění dveří a neopomeňte ani upevnění domku k podkladu.

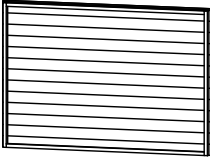001.		1167×657×44	1
002.		1167×657×44	1
003.		1800×1167×44	1
004.		1090×1170×44	2
005.		1800×448×44	1
006.		1150×500×41	1
007.		610×610×32	2
008.		32×40×1800	4
009.		19×95×1800	19
010.		16×89×1190	42

011.		19x80x1800	4
012.		16x95x1220	4
013.		70x70x1200	2
014.		16x45x1220	4
015.		16x45x1800	2
016.		16x45x610	2
017.		19x120x266	2
018.		12x24x500	2
019.		12x24x440	2
F1		80x150	2
F2		3x16	36
F3		46x15x13	2
F4		40x40x20	10
F5		4.5x50	56
F6		3.5x30	70
F7		2.5x50	170





008 -4x

1

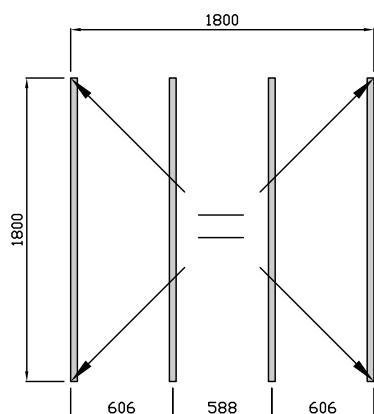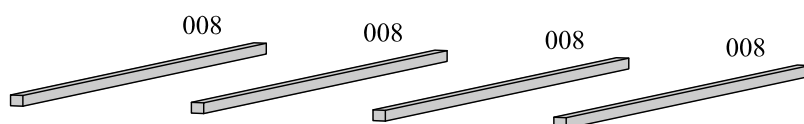


009 -19x
F7 -76x

2

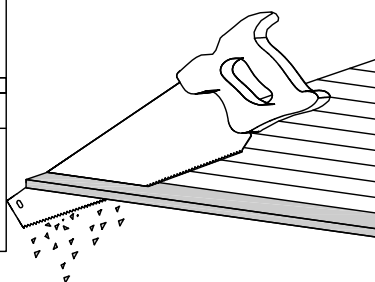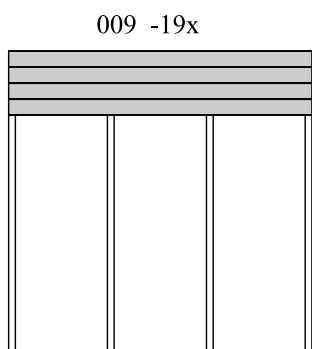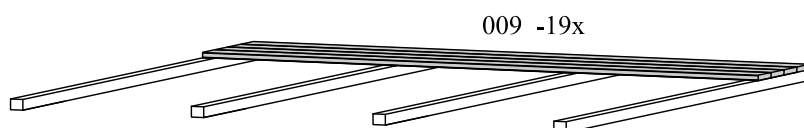


003 -1x
F5 -4x

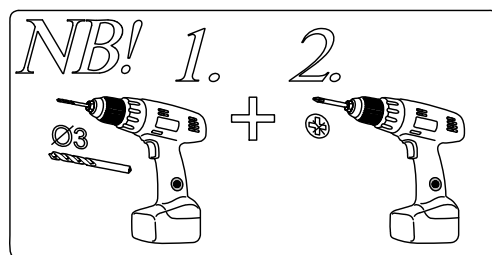


3


003

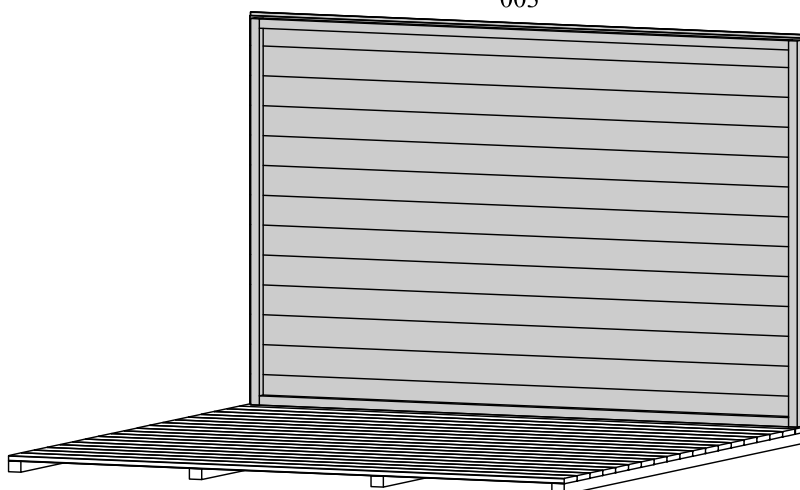




F5
4x

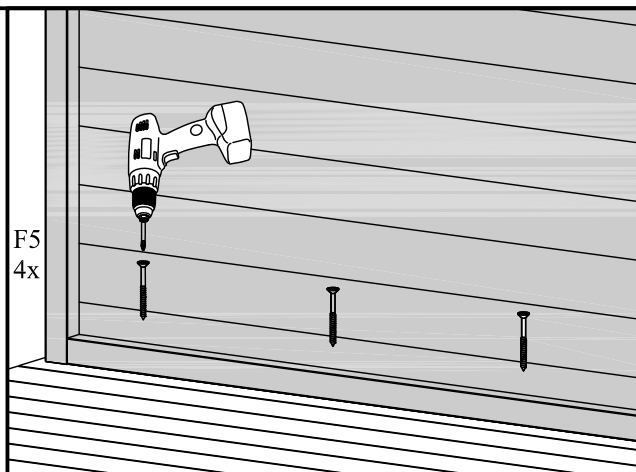


004 -2x
F5 -12x

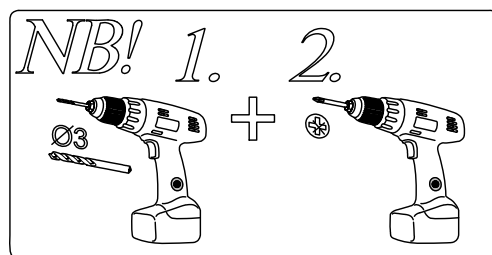



4

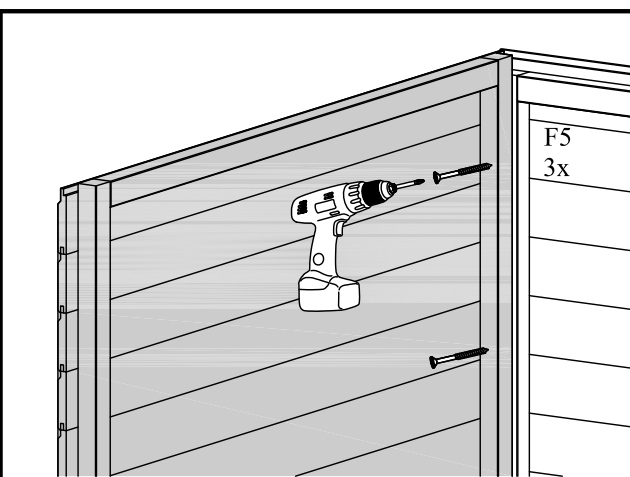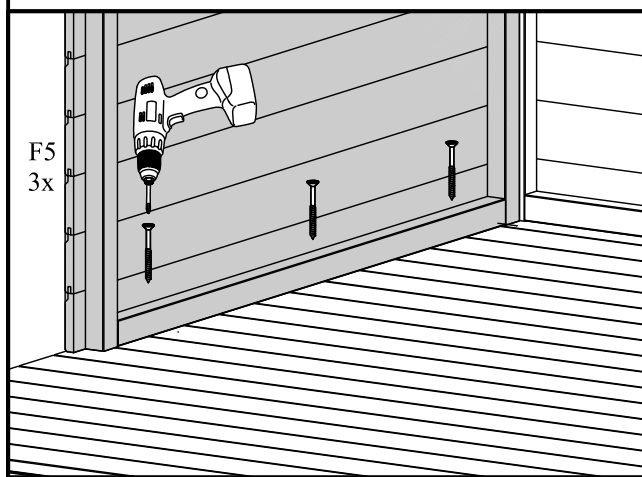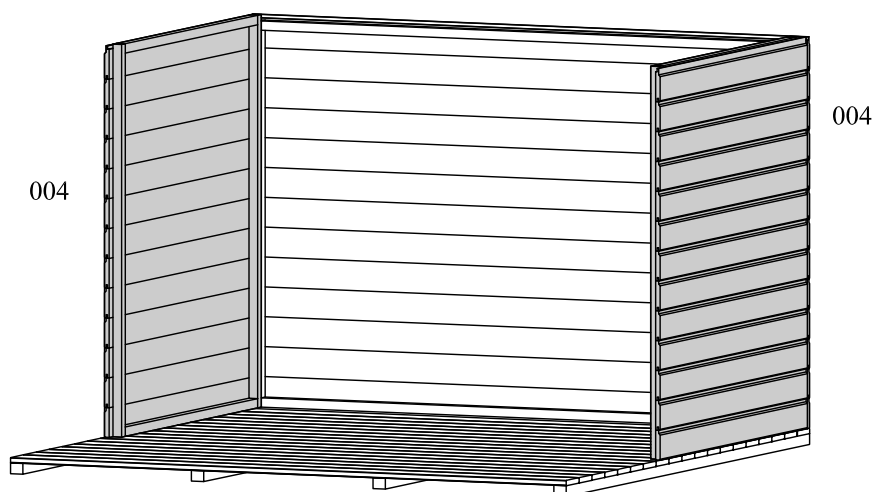


001 -1x
 002 -1x
 018 -2x
 019 -2x
 F5 -10x
 F6 -8x

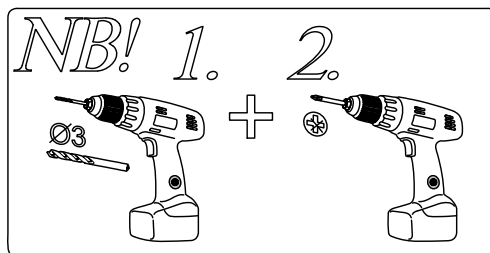




5

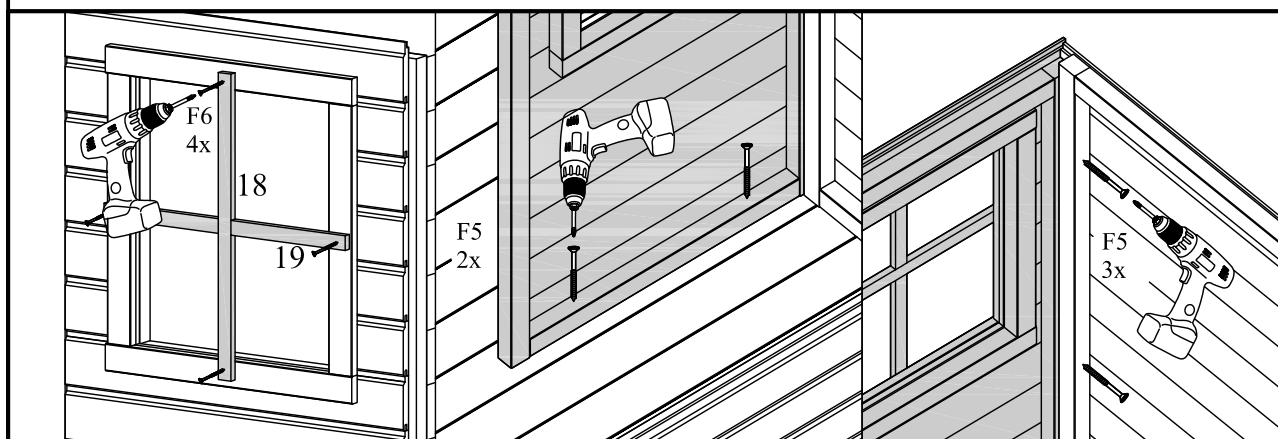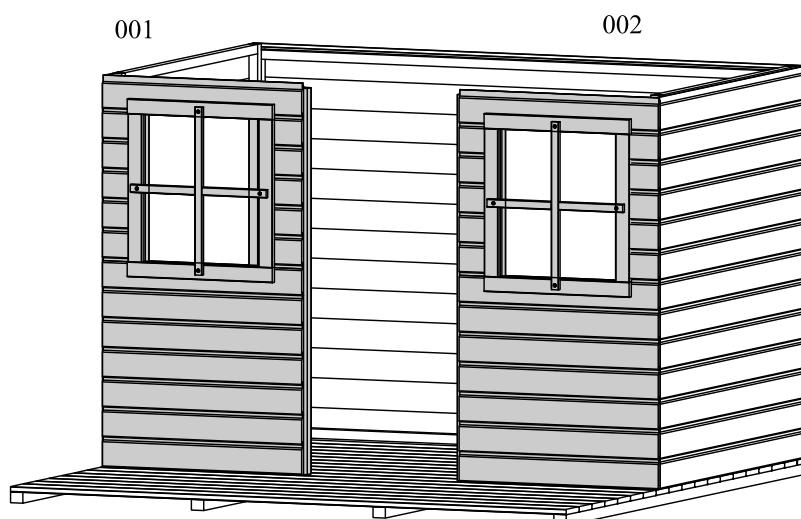


005 -2x
F5 -8x
F3 -2x

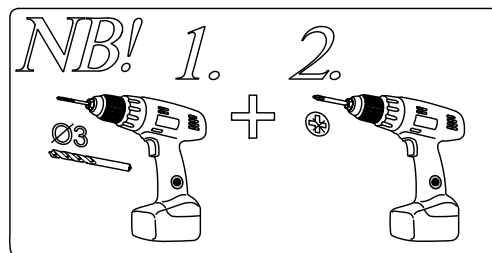




6

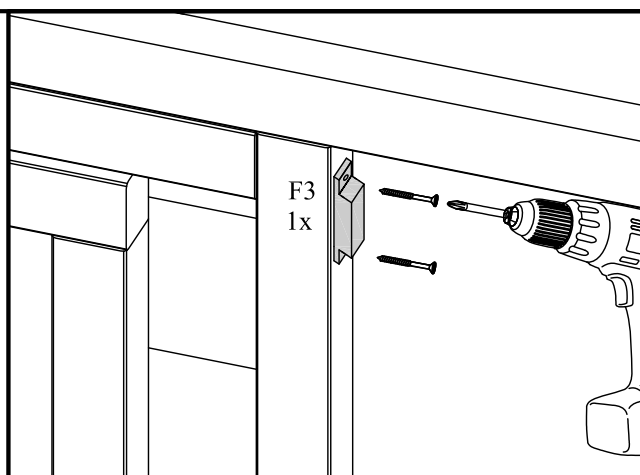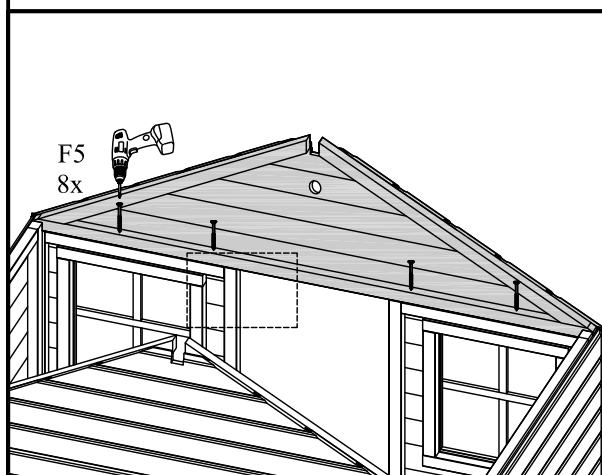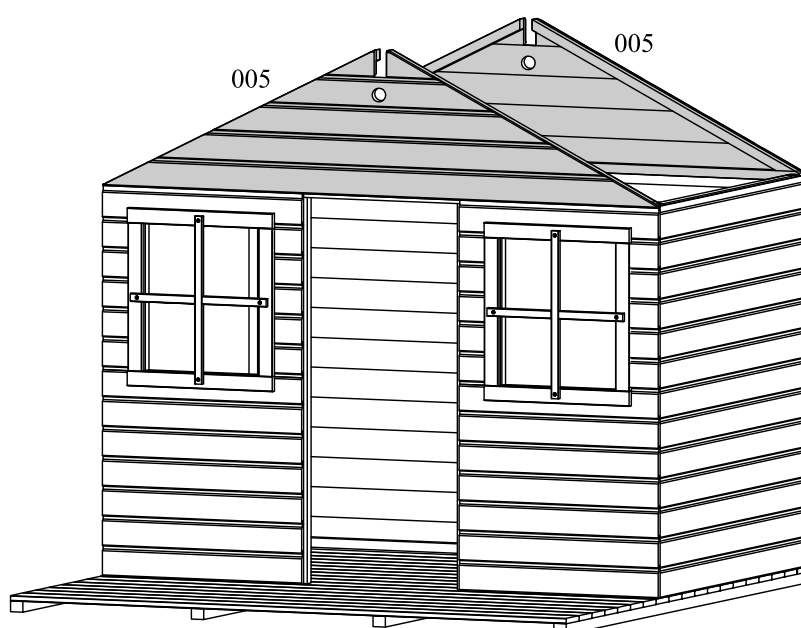


011 -4x
F6 -16x
F5 -2x

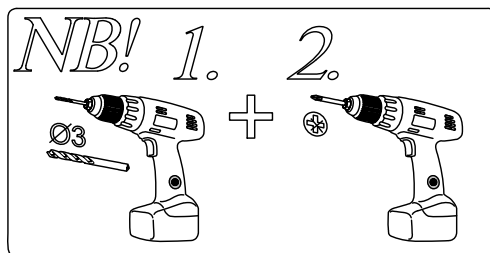




7

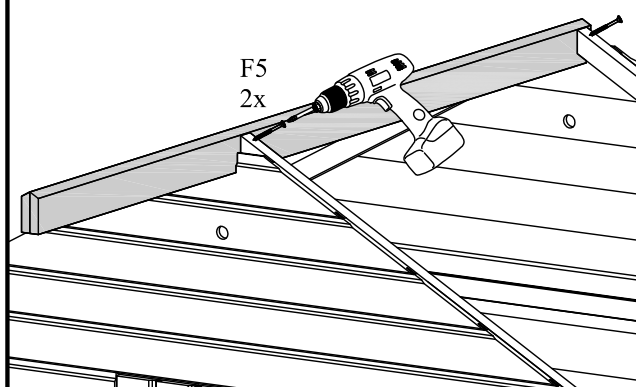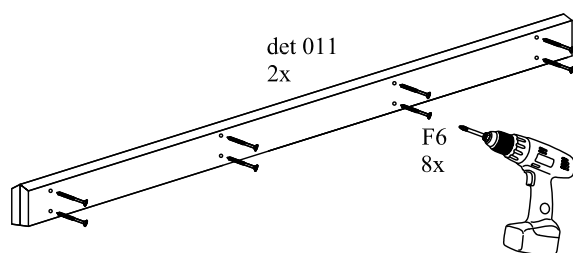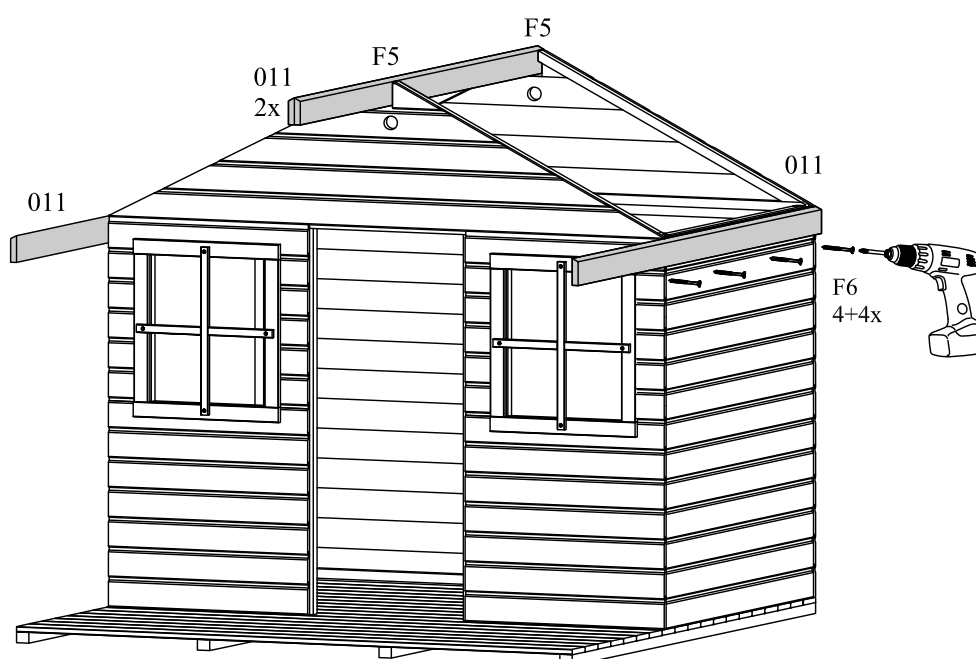


013 -2x
 F2 -4x
 F4 -2x
 F6 -4x
 F5 -4x

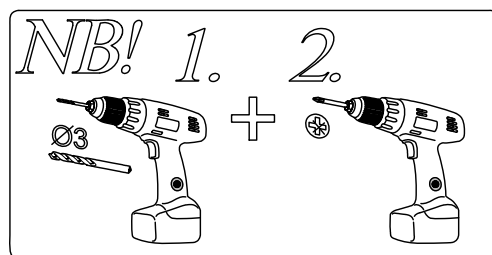



8

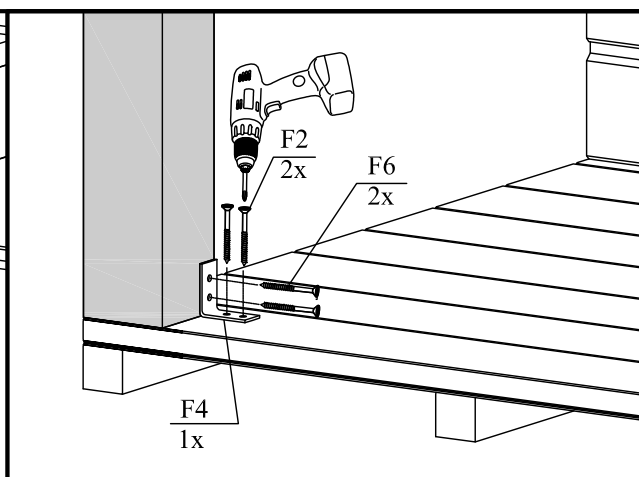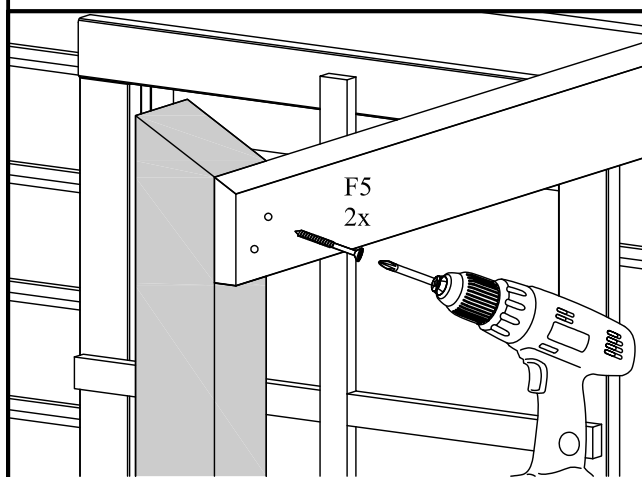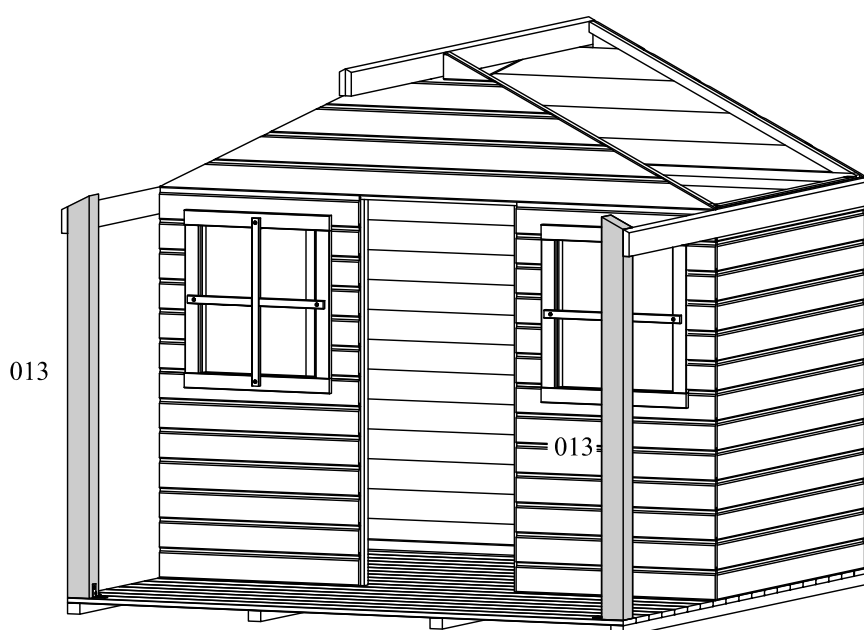


007 -2x
F4 -8x
F2 -32x

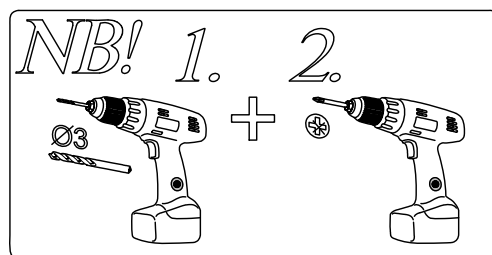



9

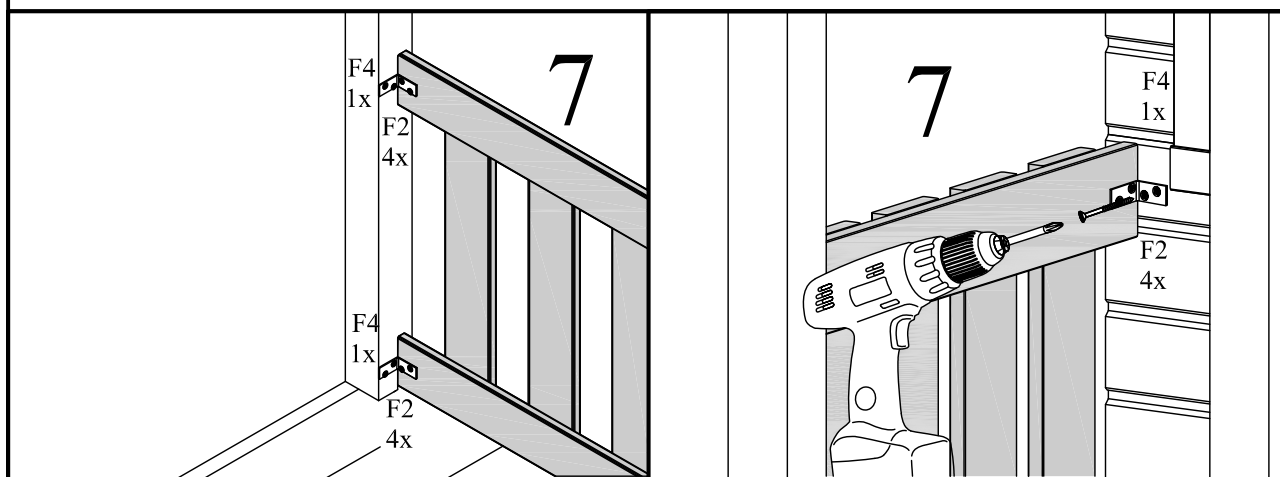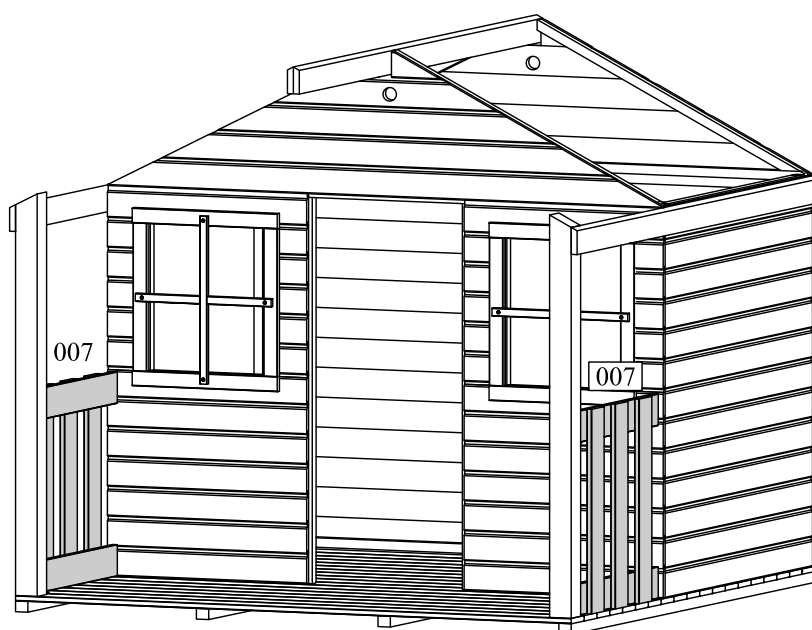


016 -2x
F6 -4x

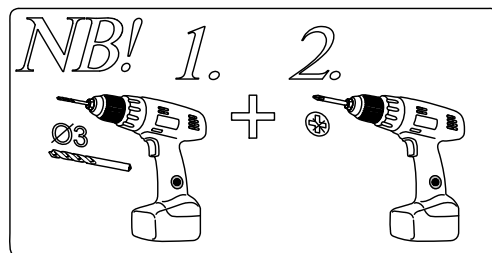




10

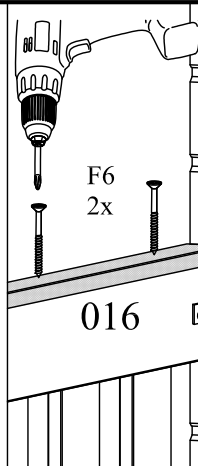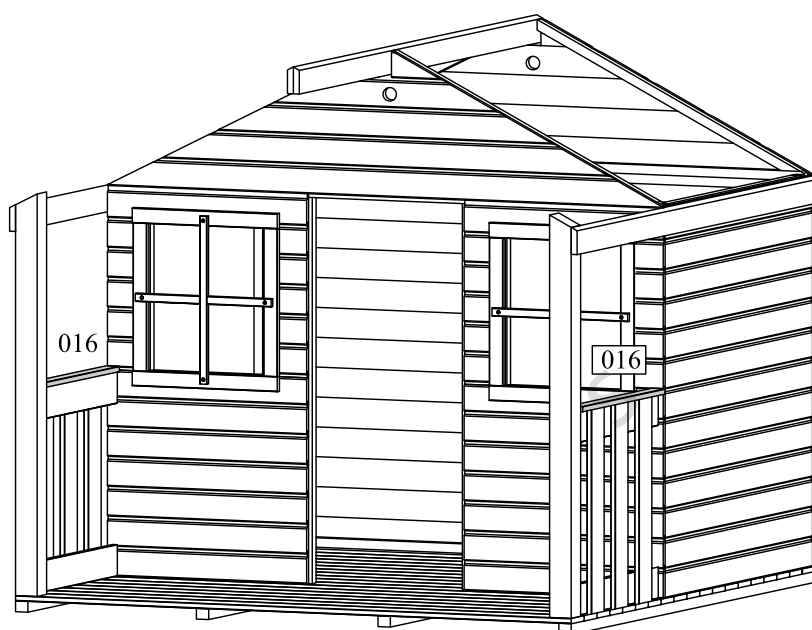

006 -1x
 F1 -2x
 F3 -2x
 F6 -14x


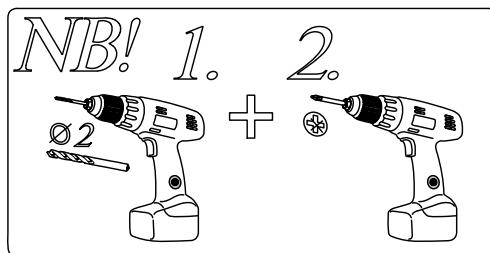


11

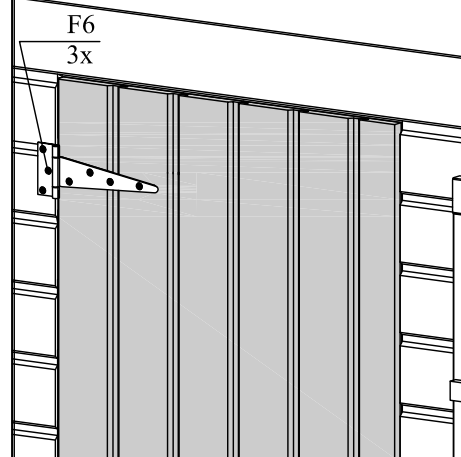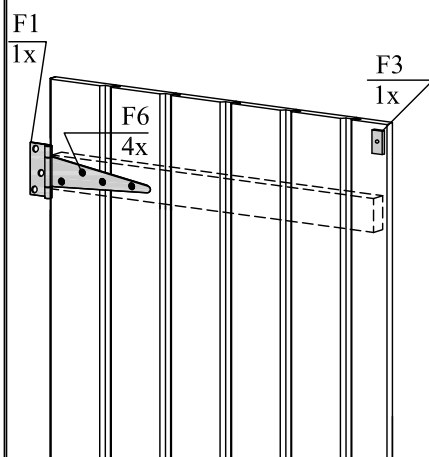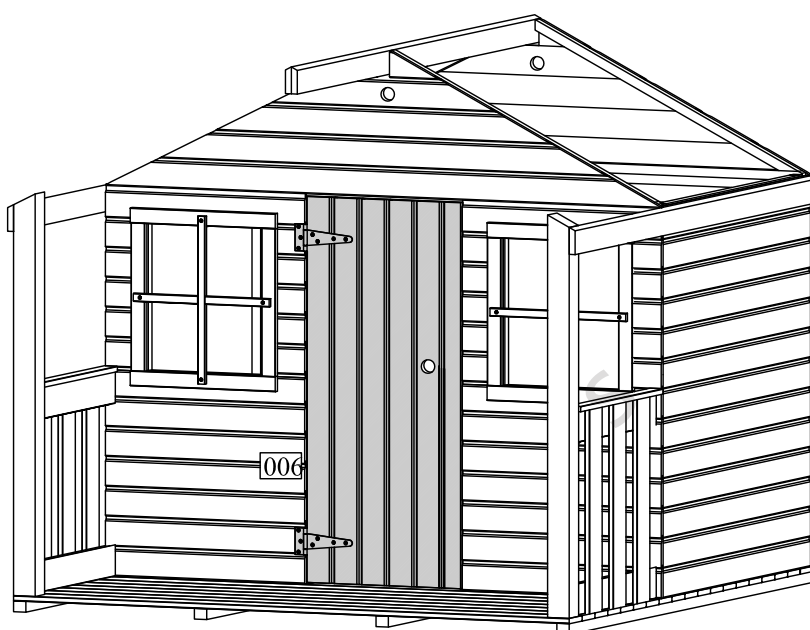

010 -42x
F7 -84x

12

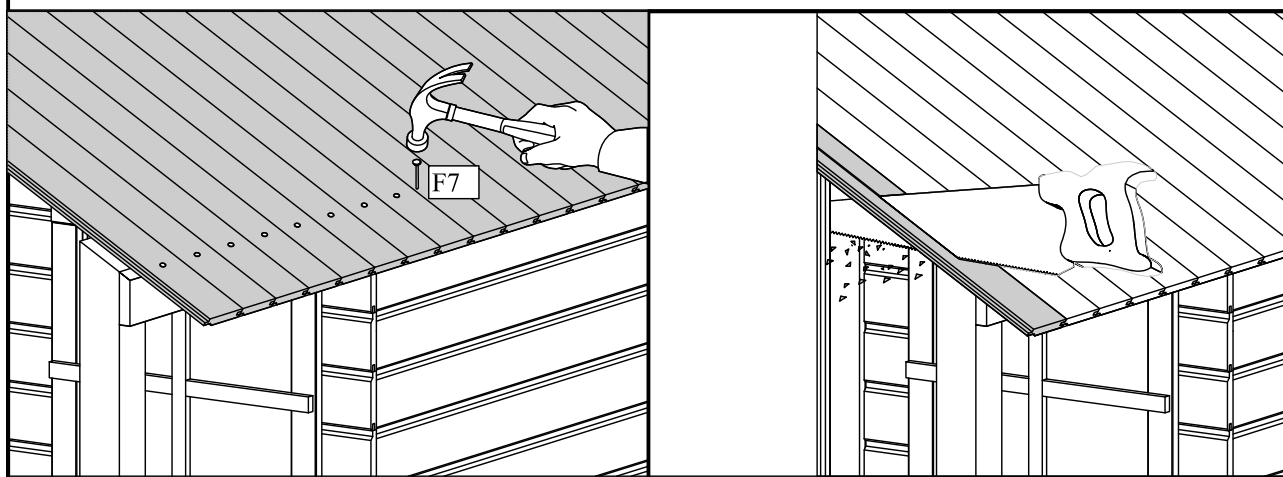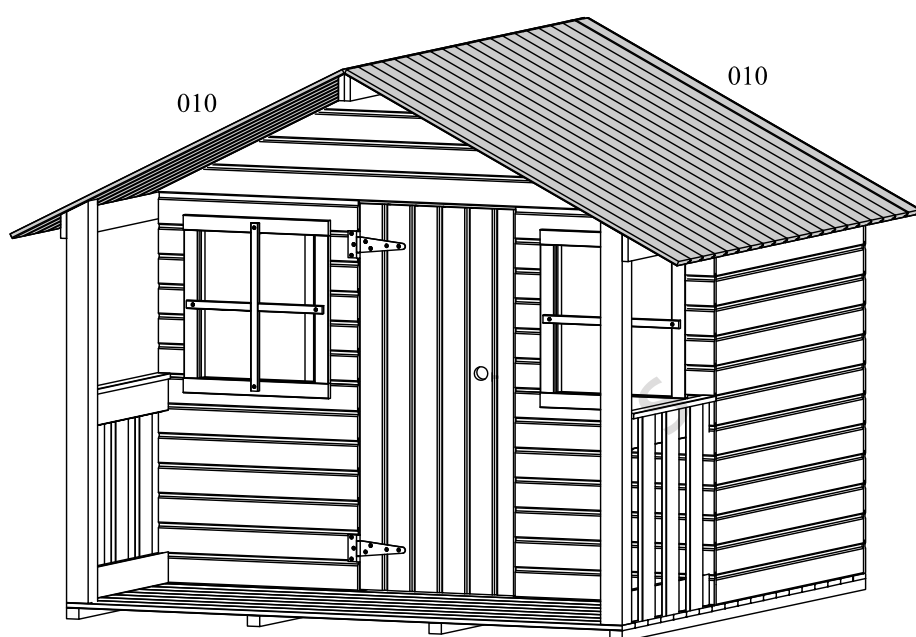


Dachpappe nicht im Lieferumfang!

Roofing felt not included!


Střešní krytina není součástí dodávky!

13

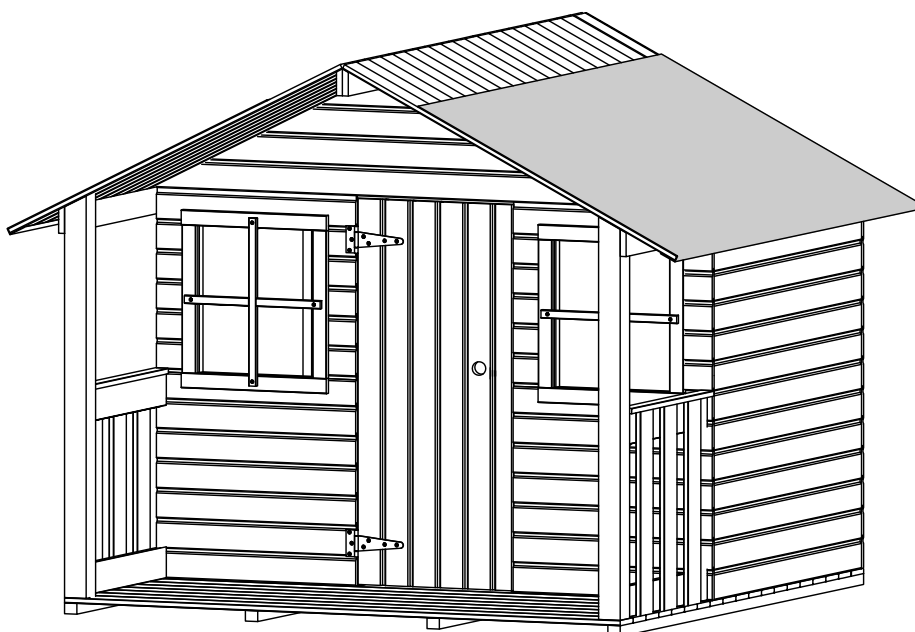



Dachpappe nicht im Lieferumfang!
Roofing felt not included!
Střešní krytina není součástí dodávky!

14

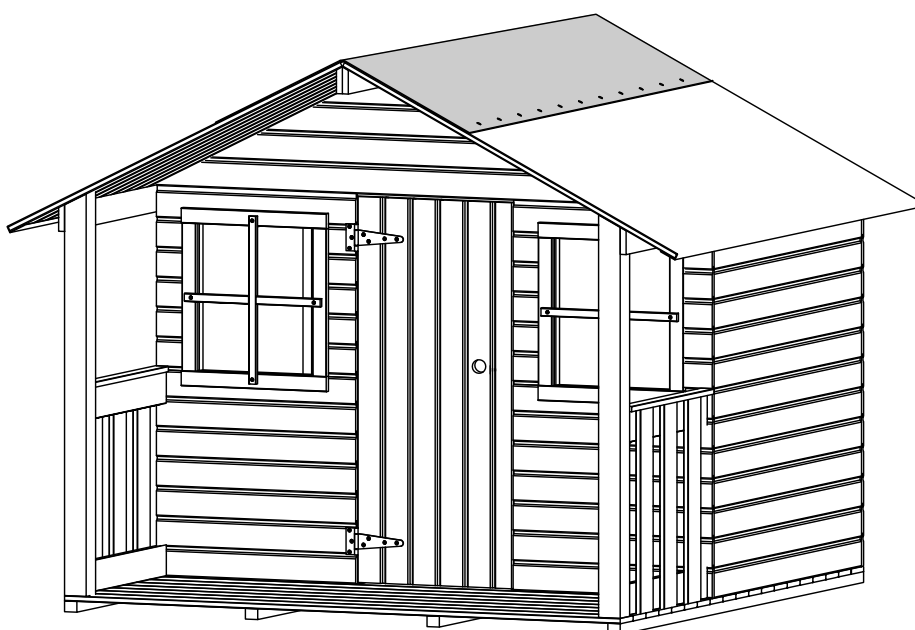


015 -2x
F6 -8x



15

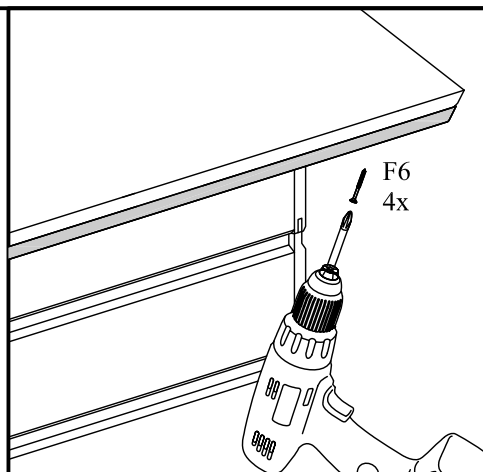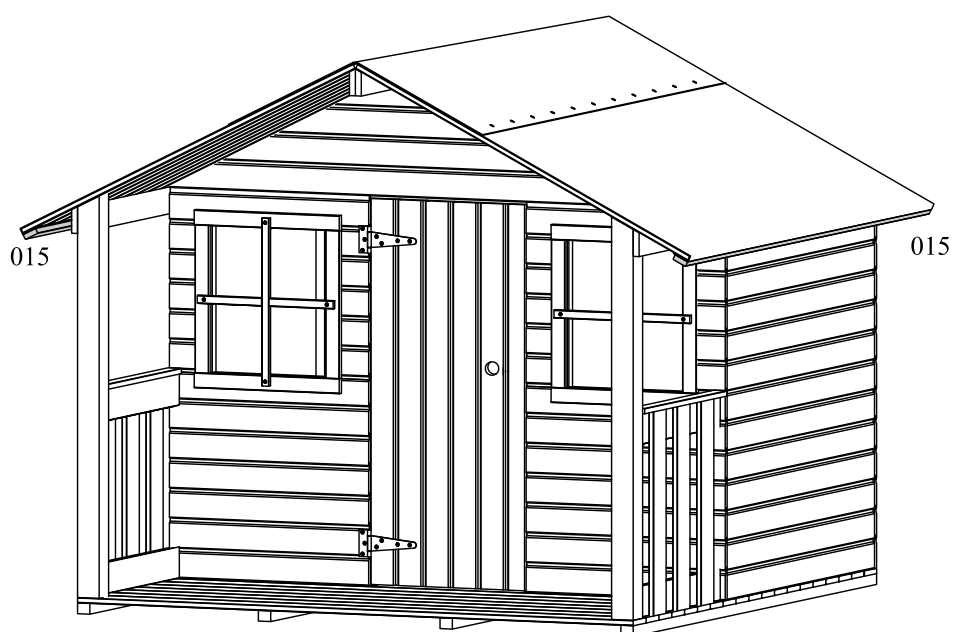


012 -4x
F5 -16x

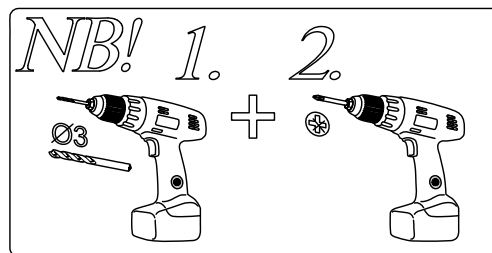



16

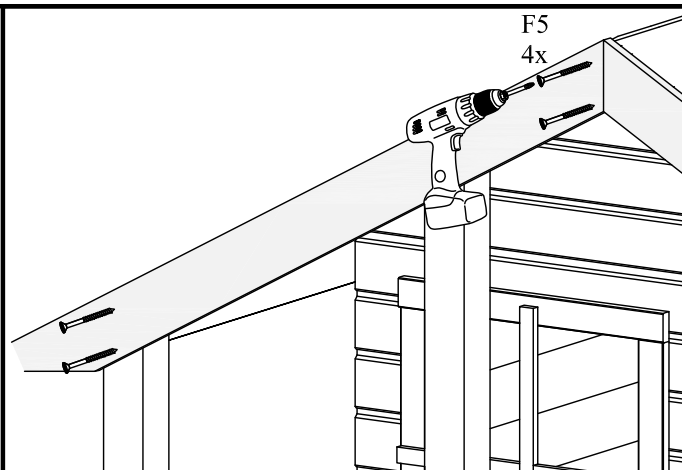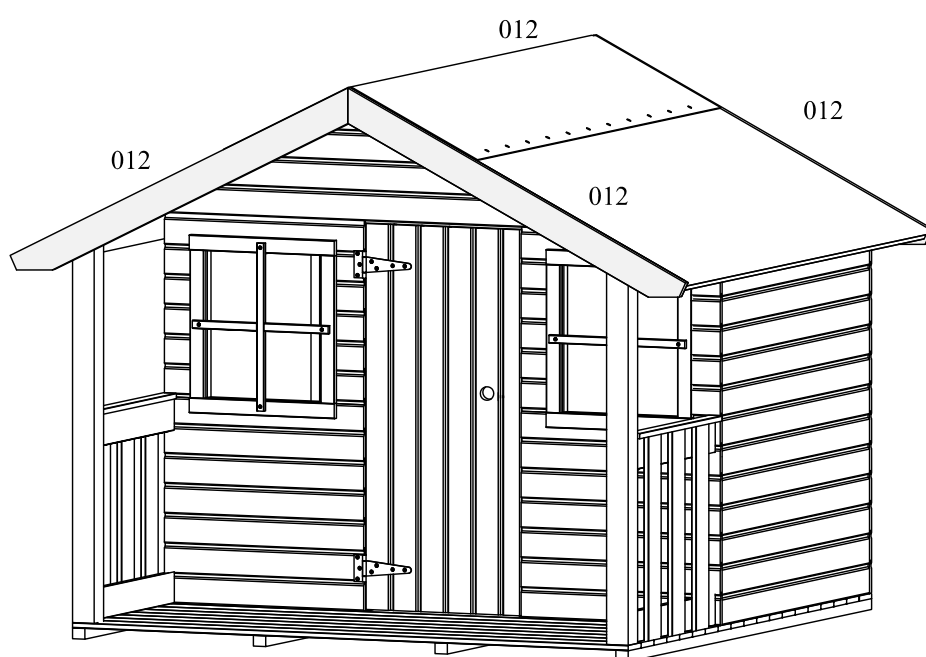


014 -4x
F6 -12x

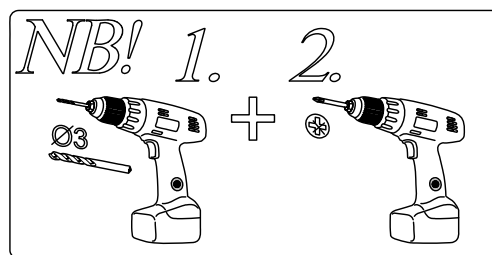

17

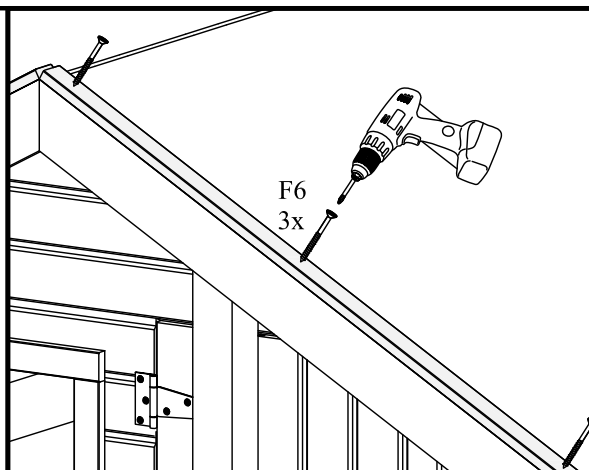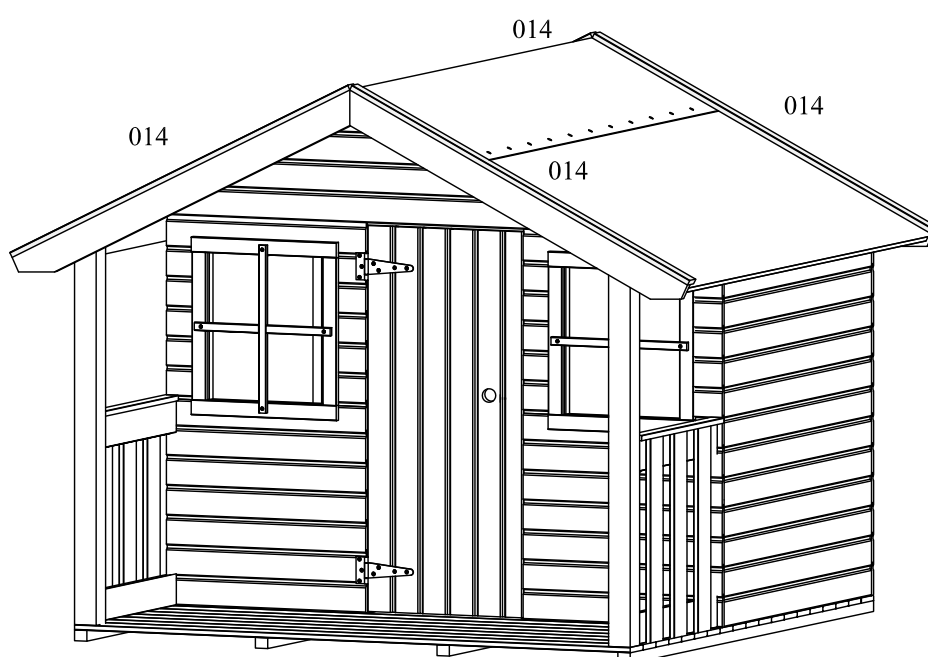

017 -2x
F6 -4x

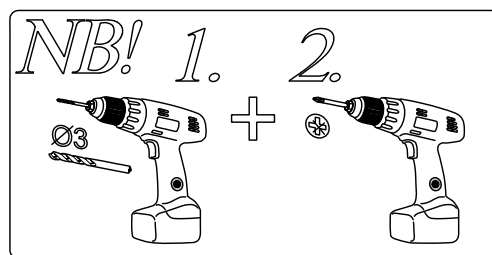

18

